Manuel d’installation Luminaire mural V3

Modèles AMP73 et AMP74
À lire attentivement et à conserver.

Fabriqué en Chine. Usage résidentiel seulement.
Révision du fabricant : 04-07-2019.

Pièces incluses et outils

Capuchon de connexion	× 3
Vis du support de montage	× 3
Écrou de fixation	× 2
Rondelle en caoutchouc	× 2
Rondelle métallique	× 2

Outils et matériel requis

Scellant et tournevis.

Pour une installation extérieure, demandez à votre quincaillerie quel scellant convient à cet usage.

Consignes importantes

L’installateur ou l’utilisateur doit lire, comprendre et suivre ces instructions avant l’installation. Installez correctement le luminaire avant de l’utiliser.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les problèmes ou dysfonctionnements causés par le non-respect des instructions. Tout manquement aux instructions d’installation ou d’utilisation annule la garantie.

Le fabricant recommande de confier l’installation à un électricien qualifié. Certains États ou certaines provinces l’exigent conformément aux codes de l’électricité et du bâtiment en vigueur.

Coupez l’alimentation électrique principale au tableau de fusibles ou au disjoncteur avant l’installation ou l’entretien.

Installation détaillée

1. Coupez le courant au disjoncteur et à l’interrupteur mural. Vérifiez que l’alimentation est coupée avant de retirer l’ancien luminaire.

2. Dévissez et retirez le support de montage du luminaire. Placez-le sur le boîtier de raccordement de façon que les deux vis de montage soient à l’horizontale et pointent à l’opposé du mur.


3. Fixez le support au boîtier avec les vis du boîtier de raccordement.

4. À l’aide de capuchons de connexion, raccordez le fil blanc du luminaire au fil blanc d’alimentation, les deux fils noirs du luminaire au fil noir d’alimentation et le fil de mise à la terre du luminaire au fil de mise à la terre du boîtier (fig. 1).

5. Rentrez les fils dans le boîtier. Posez le luminaire sur le support et fixez-le avec les rondelles et les écrous de fixation.

6. Installez deux ampoules de type A15–A19 à culot E26, de 60 W maximum chacune, puis remettez les deux couvercles d’extrémité en place.

Schéma de raccordement

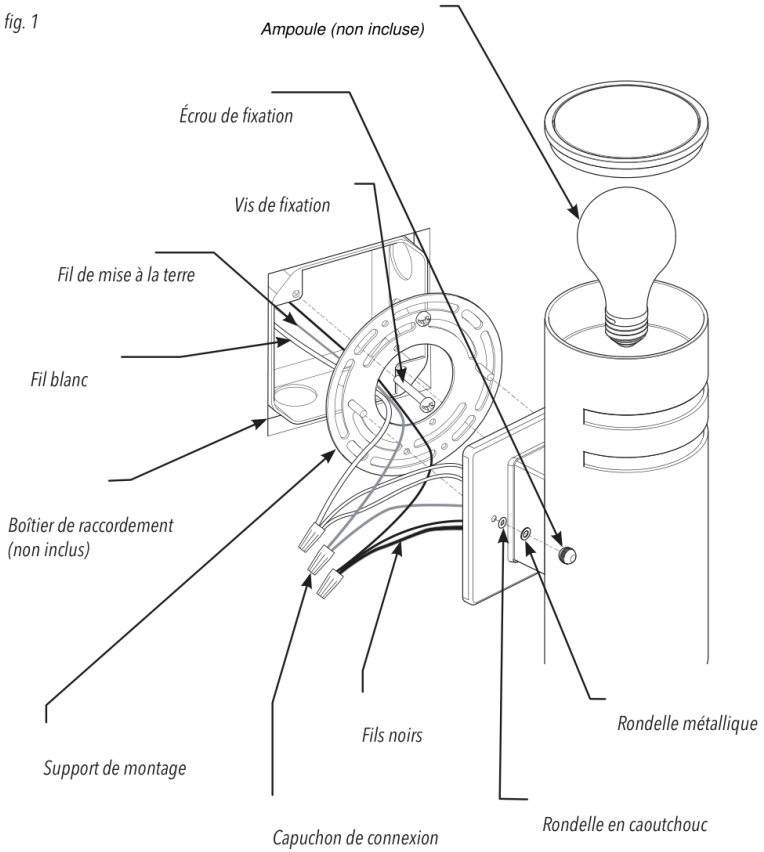

Installation extérieure

7. Scellez les côtés et le dessus du luminaire contre le mur. Laissez le dessous de la plaque arrière sans scellant pour permettre à l'humidité de s'évacuer.

8. Rétablissez l'alimentation électrique.

Pièces de rechange

Les écrous de fixation, les rondelles en caoutchouc et les rondelles métalliques portent les références Artika suivantes.

- Produit noir : AMP73 / P1
- Produit en acier inoxydable : AMP74 / P1

Pour commander des pièces de rechange, communiquez avec le service à la clientèle. Ce service est offert au Canada et aux États-Unis.

Garantie du fabricant

Artika For Living Inc. garantit le produit contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant un an à compter de la date d’achat. En cas de défaut couvert, Artika fournira gratuitement un produit ou des pièces de remplacement.

La garantie exclut l’usure normale, une mauvaise utilisation, un entretien inadéquat, toute modification et toute installation non conforme aux instructions. Elle s’applique seulement aux produits installés conformément aux codes et aux lois en vigueur dans la région d’utilisation.

Le luminaire est réservé à un usage résidentiel. La garantie couvre le propriétaire initial et exclut les frais d’expédition, de main-d’œuvre, d’installation et de remplacement. Le montant de la réclamation est limité au prix d’achat initial.

Artika décline toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects et les blessures qui découlent d’une utilisation ou d’une installation inadéquate.

Une copie du reçu est exigée pour toute demande de pièces sous garantie. La garantie s’applique uniquement aux achats effectués au Canada ou aux États-Unis.

Service à la clientèle

Distribution MK
info@distributionmk.com
www.distributionmk.com

Fabricant et service de garantie
Artika For Living Inc.
1756, 50e Avenue
Lachine (Québec) H8T 2V5, Canada
1-866-661-9606
Du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h (HNE).