PAGE 1: INSTALLATION - LSXX-XXW-XXW-VAR-V2


⚠ ATTENTION

1. Avant utilisation, vérifier que le produit n'est pas endommagé. Ne pas l'installer ni l'utiliser s'il est endommagé.
2. Tenir les emballages hors de portée des enfants : ils présentent un risque de suffocation s'ils sont placés sur la tête, inhalés ou avalés.
3. Faire installer le produit par un électricien certifié.
4. Prévoir une longueur suffisante du cordon d'alimentation pour éviter toute tension excessive sur ses attaches lors du raccordement aux luminaires.
6. Couper l'alimentation avant le nettoyage. Utiliser un chiffon sec.
7. Couper l'alimentation au fusible ou au disjoncteur avant de raccorder le luminaire à l'alimentation électrique.
8. Couper l'alimentation avant toute intervention d'entretien.
9. Vérifier que la tension d'alimentation correspond aux indications de l'étiquette du luminaire.


Numéro du modèle	Numéro de commande	Entrée	Fréquence	Température de couleur	Puissance	Courant nominal
WRA24L0025W-DHV13P3C-V2	LS24-15W-25W-VAR-V2	AC120-347V	50/60Hz	Sélectionnable 3500 K / 4000 K / 5000 K	15W/20W/25W	120VAC


Numéro du modèle	Numéro de commande	Entrée	Fréquence	Température de couleur	Puissance	Courant nominal
WRA48L0035W-DHV13P3C-V2	LS48-20W-35W-VAR-V2	AC120-347V	50/60Hz	Sélectionnable 3500 K / 4000 K / 5000 K	20W/28W/35W	120VAC

Dimensions du produit

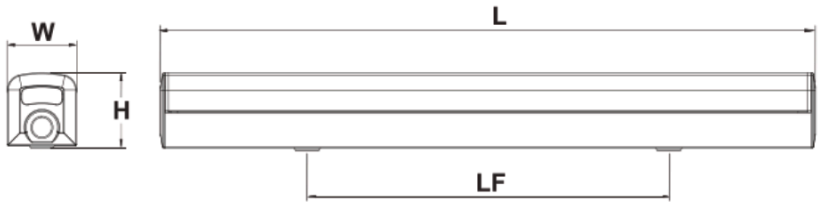



Température de couleur et puissance réglables

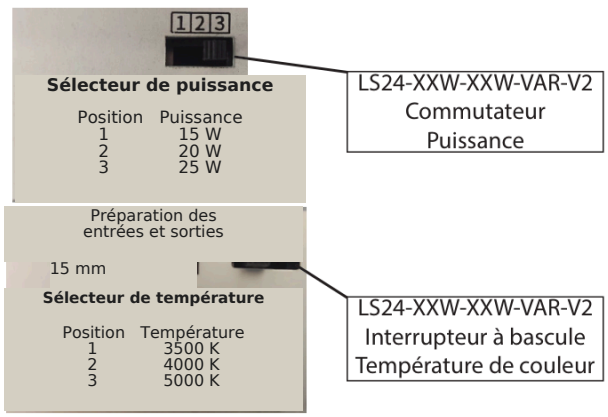


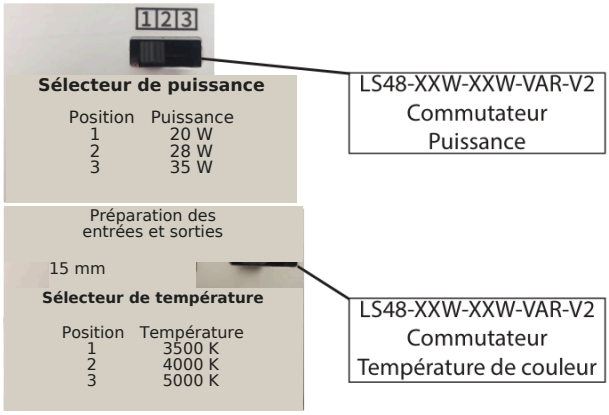



Instructions d'installation *(Installation au plafond)*

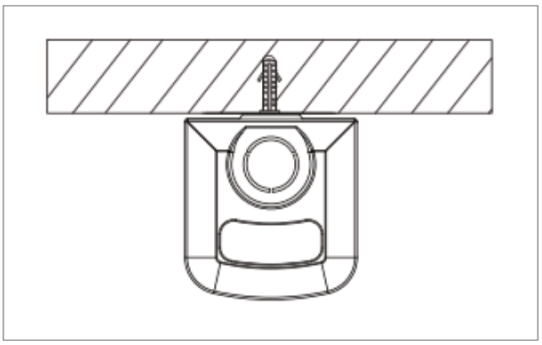

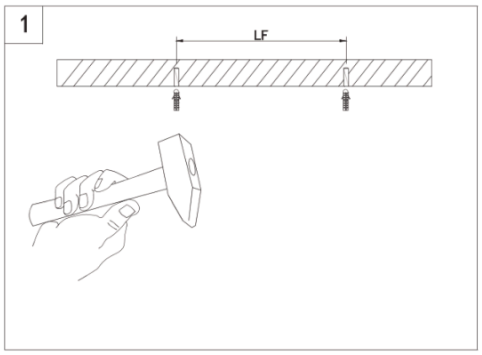

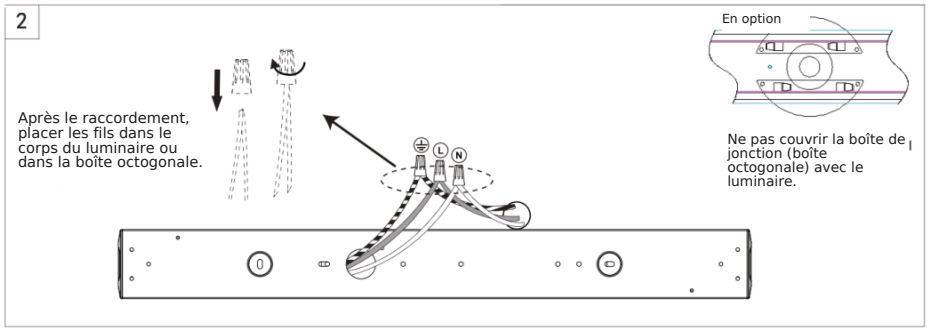

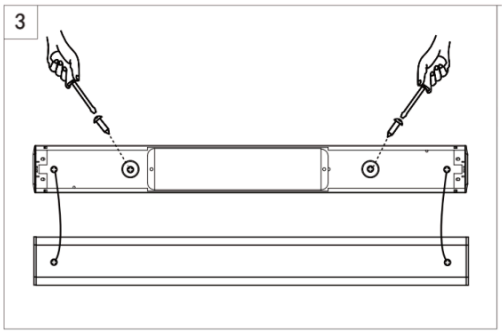


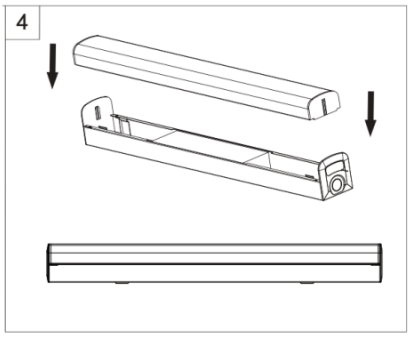


Instructions d'installation *(Kit de suspension)*

Câbles d'aviation


Sans crochet en V

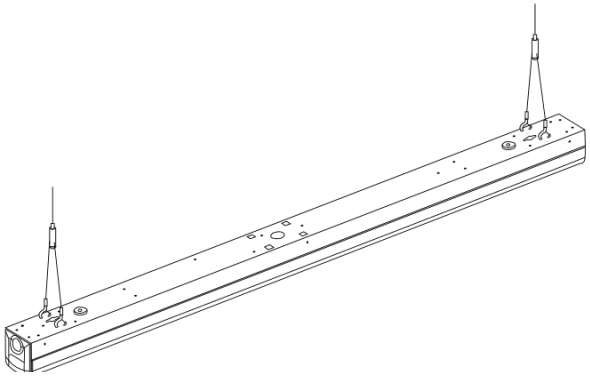



Avec crochet en V

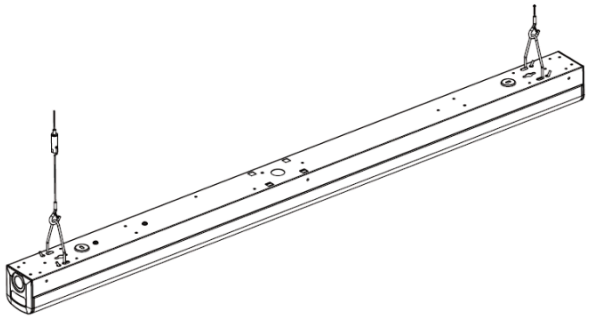


Instructions d'installation *(Montage en rangée continue - Application de montage en surface)*

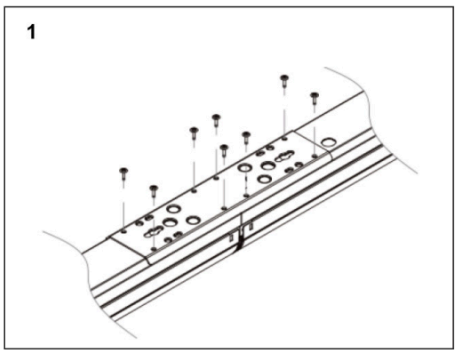

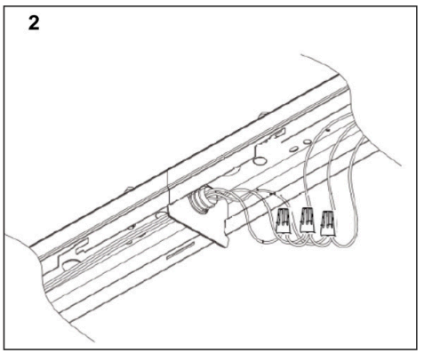

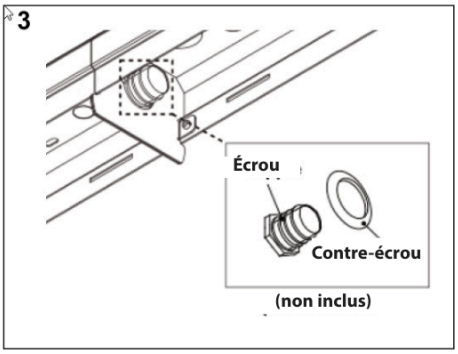

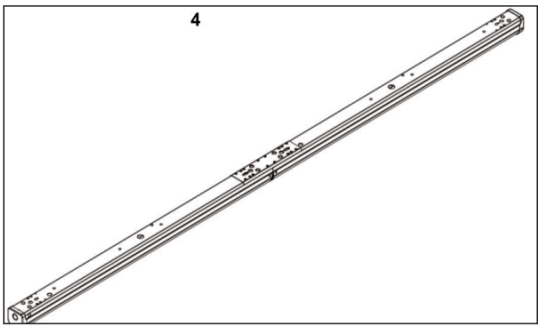

Câblage

Câblage pour gradation 0-10 V

Le pilote à tension universelle fonctionne sous 120 à 347 V CA, à 50 ou 60 Hz. Les fils de commande 0-10 V doivent être prévus pour au moins 600 V. Pour la gradation 0-10 V, suivre le schéma de la figure 1.

1. Raccorder le fil noir du luminaire à la PHASE (CA).
2. Raccorder le fil blanc du luminaire au NEUTRE (CA).
3. Raccorder le fil de TERRE du luminaire à la terre de l'alimentation.
4. Raccorder le fil violet du luminaire au fil de gradation DIM (V+).
5. Raccorder le fil gris du luminaire au fil de gradation DIM (V-).

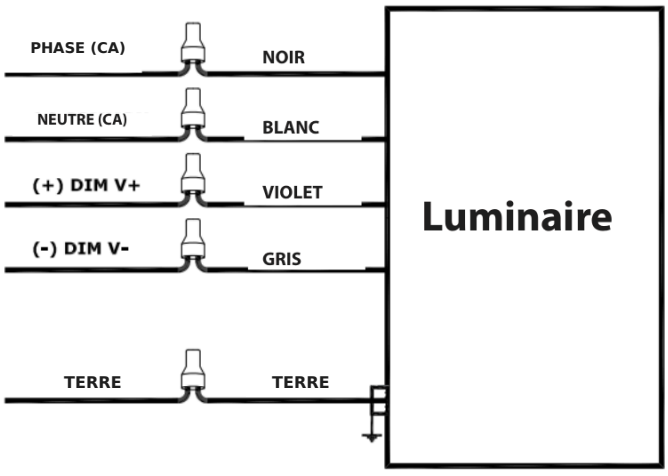


Fig 1