MS01-PIR-TW-DC
Instructions d’installation

AVERTISSEMENTS



RISQUES D’INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE COUPURE OU D’AUTRES BLESSURES
L’installation et l’entretien doivent être effectués par un électricien qualifié. Installer ce produit conformément au code d’installation applicable, par une personne connaissant sa construction, son fonctionnement et les risques associés.

RISQUES D’INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE
S’assurer que l’alimentation est COUPÉE avant l’installation ou l’entretien. Couper l’alimentation au fusible ou au disjoncteur.

RISQUE D’INCENDIE
Consulter l’étiquette du produit pour les exigences minimales des conducteurs d’alimentation.

RISQUE DE BRÛLURE
Couper l’alimentation et laisser refroidir le luminaire avant toute manipulation ou intervention.

RISQUE DE BLESSURE
Une installation inadéquate peut endommager le luminaire ou le rendre instable.

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ : CSC LED décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes résultant d’une installation, d’une manipulation ou d’une utilisation inadéquate, imprudente ou négligente de ce produit.

AVIS : Le fil de terre vert est placé à l’endroit prévu. Ne pas le déplacer.


SÉCURITÉ : Câbler ce luminaire conformément au National Electrical Code et aux codes et règlements locaux applicables. Une mise à la terre adéquate est requise pour la sécurité. Respecter attentivement la procédure de mise à la terre de la section d’installation.

APPLICATIONS : Ce luminaire est conçu pour l’éclairage intérieur. Ne pas l’utiliser dans un endroit peu ventilé ni dans une enceinte à température ambiante élevée. Entreposer dans un endroit sec avant l’installation.

À LA RÉCEPTION : Inscrire sur le reçu de livraison toute quantité manquante ou tout dommage visible, avec la description réelle du luminaire. Réclamer directement auprès du transporteur (chargement partiel). Les dommages cachés doivent être déclarés dans les 15 jours suivant la livraison. Conserver tout matériel endommagé avec son emballage d’origine.

CARACTÉRISTIQUES

Tension de service	12 ± 2 V CC
Courant de service	30 mA
Sortie	Gradation 0-10 V
Puissance en veille	<0,5 W
Luminosité	0 %-100 % Réglage rapide : 70 %/80 %/90 %/100 %
Durée de maintien	10 s/1 min/10 min/30 min
Seuil de lumière du jour	10/30/50/100 lux/désactivé
Durée de veille	1 min/30 min/60 min/+∞
Niveau de gradation en veille	10 %/20 %/30 %/50 %
Angle de détection	≤ 120° (mur), 360° (plafond)
Sensibilité	100 % (non réglable)
Hauteur de montage	Max. 12 m/39,37 pi (plafond)
Portée de détection	Rayon : 2-4 m/6,58-13,12 pi (montage au plafond)
Température de service	-30 °C à +60 °C
Indice IP	IP65
Préchauffage	50 s

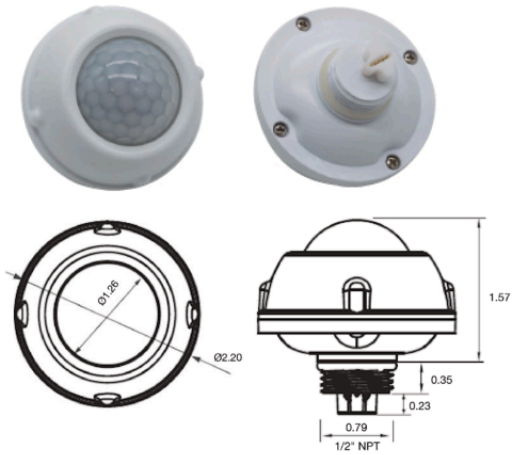

REMARQUES

Le détecteur PIR réagit aux variations de température. Éviter les endroits soumis à des changements brusques et répétés (appareils de chauffage, bouches d’aération ou gros équipements). Il est généralement utilisé à l’intérieur.


Ne pas installer le détecteur PIR près d’une source de chaleur directe : son efficacité peut diminuer et de fausses détections peuvent survenir.

Lors de l’installation, la lentille du détecteur PIR doit se trouver plus bas que le bord du luminaire.


Le détecteur PIR exige une ligne de visée dégagée pour détecter les mouvements. Ne rien placer dans la zone de détection.

Luminosité	Durée de maintien	Niveau de veille	Durée de veille	Sensibilité	Lumière du jour
100%	1 minute	20%	1 minute	100%	Désactivée

SCHÉMA DE CÂBLAGE

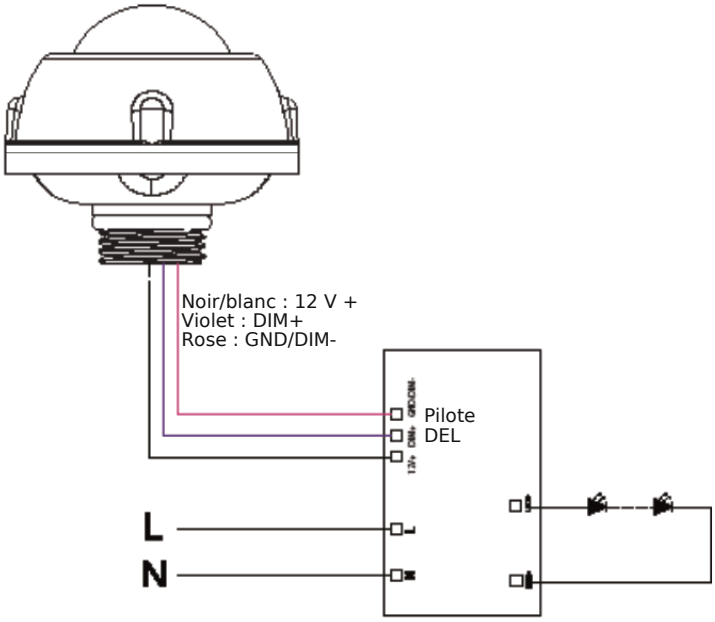

ZONE DE DÉTECTION

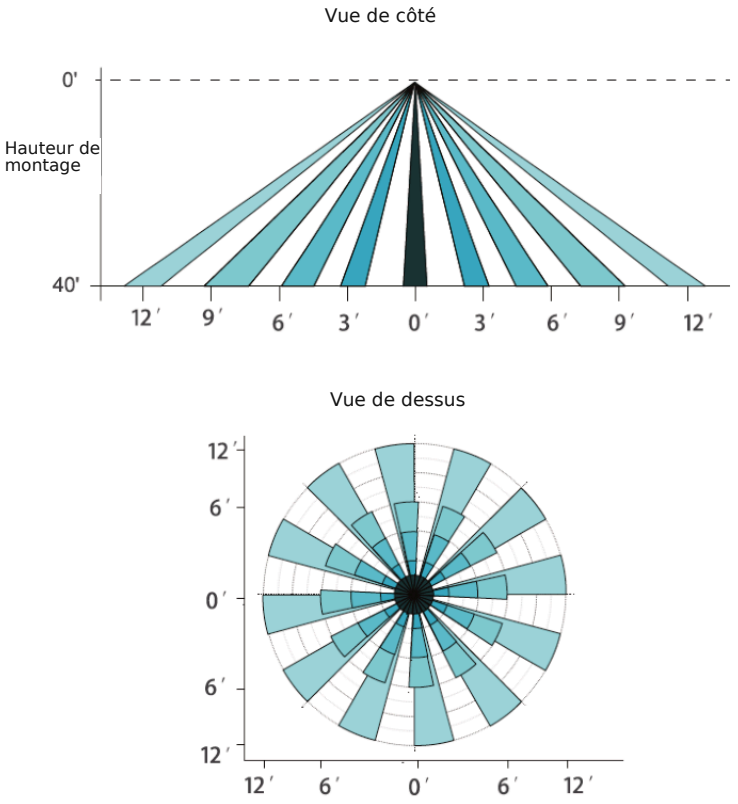

Consulter les instructions HB01R pour programmer le détecteur avec la télécommande.

DISTRIBUTION MK