




GUIDE D'INSTALLATION

Panneaux acoustiques en tasseaux de bois

Distribution MK

Les panneaux acoustiques en tasseaux de bois combinent design architectural et performance acoustique. Ils réduisent la réverbération sonore tout en créant un mur décoratif haut de gamme. Le système est composé de lattes de bois fixées sur un feutre acoustique absorbant.

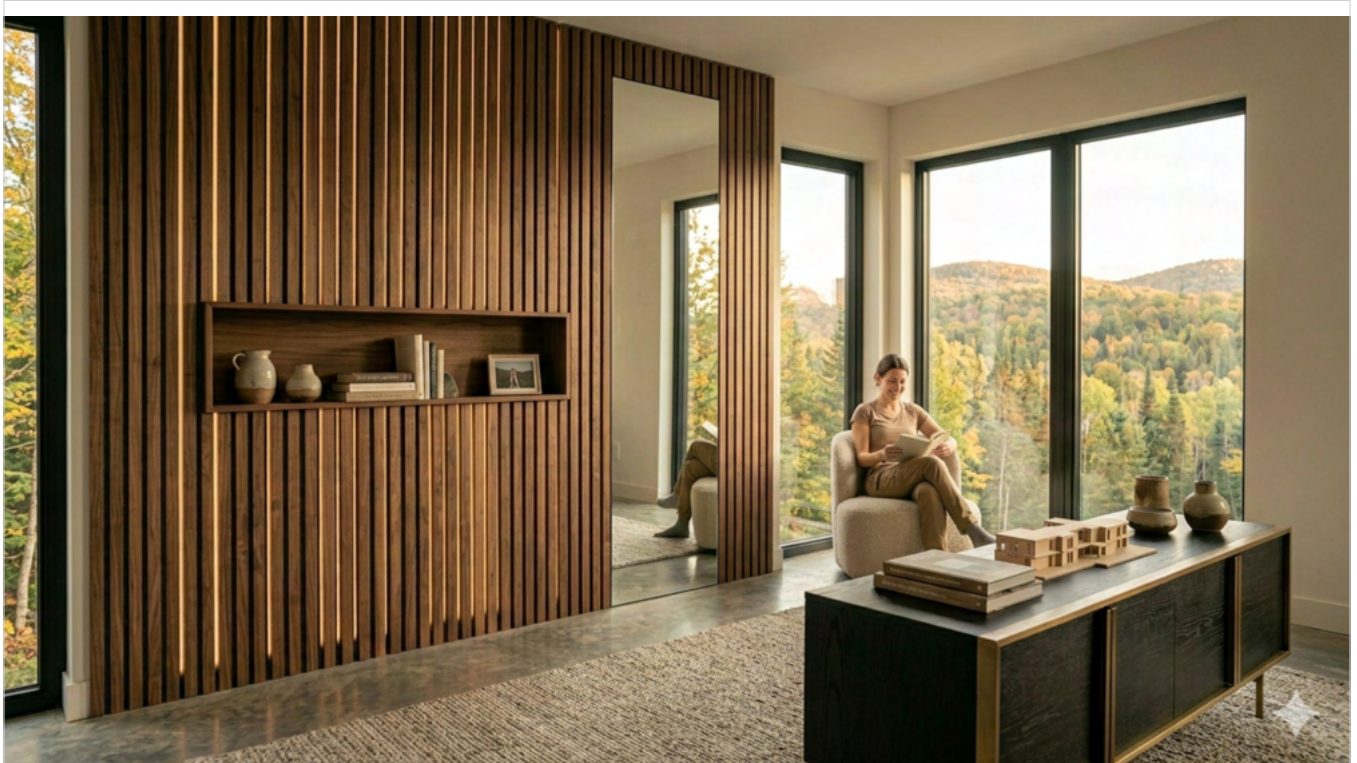

Exemple de rendu final des panneaux acoustiques en tasseaux de bois.

1. PRÉSENTATION DU PRODUIT

- Panneaux modulaires emboîtables pour une installation continue sans joint apparent
- Installation simple et rapide
- Convient aux murs et plafonds
- Dimensions disponibles : $96 \times 23,6 \times 1$ po et $108 \times 23,6 \times 1$ po

2. AVANT L'INSTALLATION


- Laisser les panneaux s'acclimater pendant 24 à 48 heures dans la pièce
- S'assurer que le mur est propre, sec, droit et stable
- Retirer toute poussière ou irrégularité

3. OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS

- Ruban à mesurer
- Niveau
- Crayon
- Scie circulaire ou scie sauteuse
- Perceuse
- Vis et chevilles adaptées
- Colle de construction

4. PRÉPARATION ET MESURES

- Mesurer la surface à couvrir
- Tracer les repères de départ
- Déterminer le sens de pose
- Prévoir les découpes avant la fixation

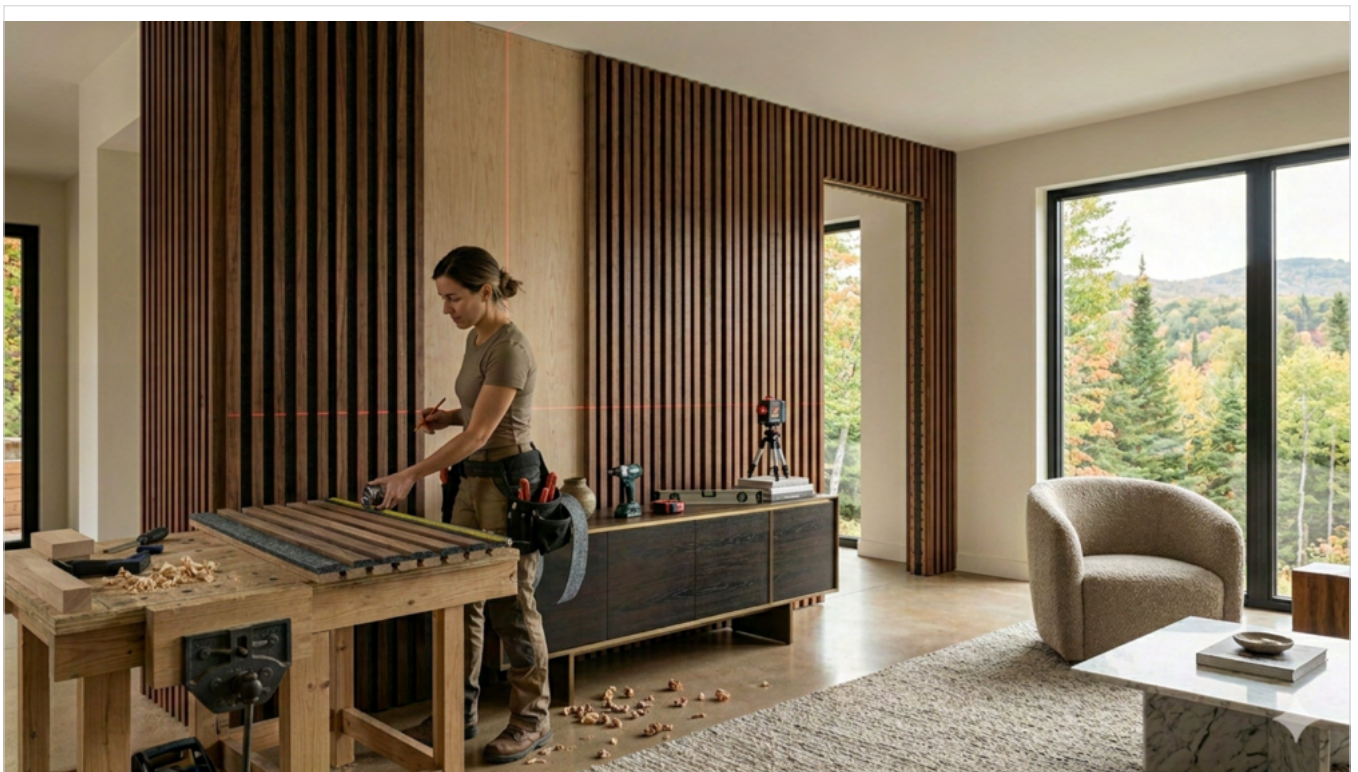

Prise de mesures et préparation avant l'installation.

5. MÉTHODES D'INSTALLATION

Fixation avec vis (recommandée)

- Positionner le panneau
- Vérifier le niveau
- Visser à travers le feutre acoustique

Fixation avec colle

- Appliquer la colle de construction en zigzag
- Positionner le panneau
- Presser fermement

6. INSTALLATION DES PANNEAUX

- Installer le premier panneau comme référence
- Pour la pose des premiers panneaux, utiliser un niveau de 4 pieds afin d'assurer un alignement parfaitement droit dès le départ
- Vérifier le niveau
- Installer les panneaux suivants

Grâce au système emboîtable, les panneaux assurent une continuité visuelle sans joint apparent.




Pose du panneau au mur avec contrôle de l'alignement.

7. COUPES ET AJUSTEMENTS

Pour les découpes, utiliser une **scie circulaire** pour les longues coupes droites ou une **scie sauteuse** pour les coupes plus précises et les ajustements autour des obstacles.

Pour une finition plus propre, effectuer la coupe **du côté feutre**.

- Couper selon les dimensions requises
- Ajuster autour des prises, interrupteurs ou autres obstacles
- Assurer une finition nette et propre

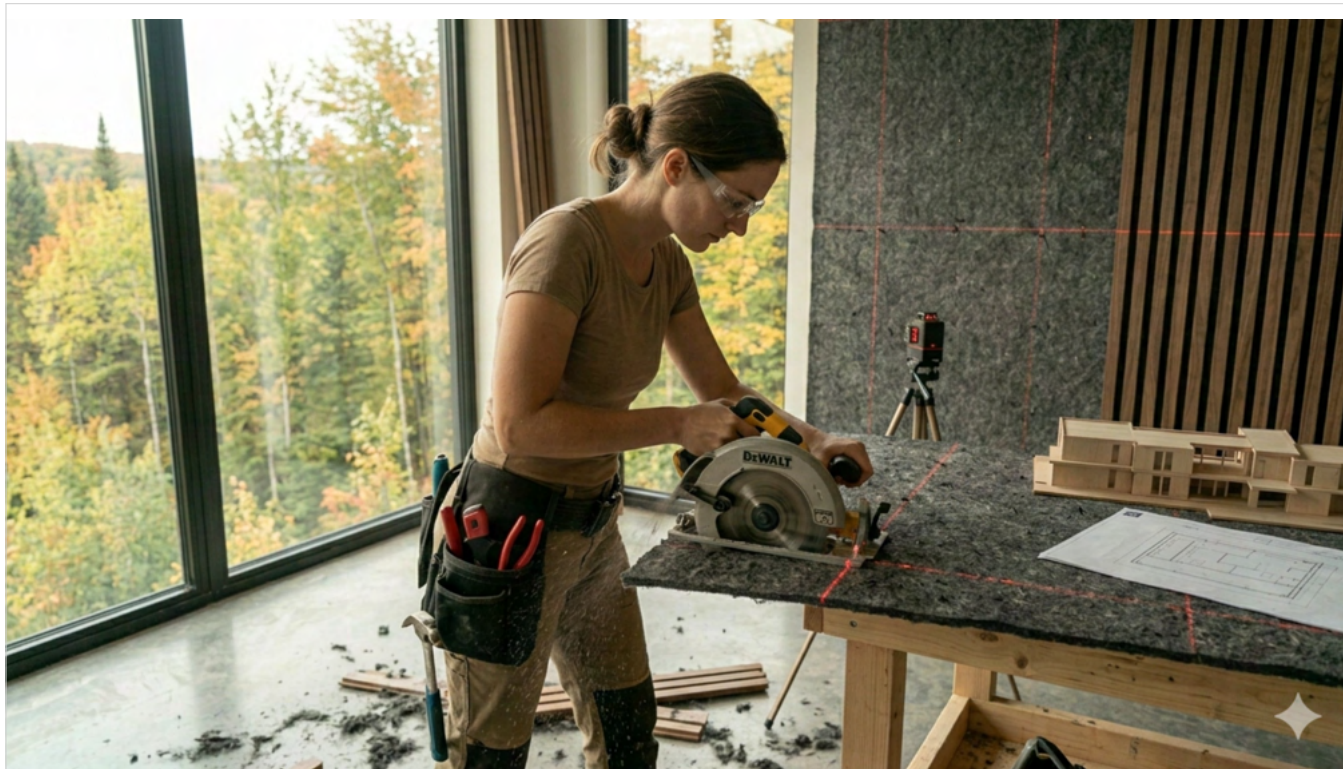

Découpe du panneau du côté feutre avec une scie circulaire.

8. OPTION : PERFORMANCE ACOUSTIQUE MAXIMALE

- Installer une structure secondaire
- Ajouter un isolant acoustique
- Fixer ensuite les panneaux

9. ENTRETIEN

- Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide
- Éviter les produits abrasifs
- Dépoussiérer régulièrement

10. APPLICATIONS

- Résidentiel
- Commercial
- Bureaux
- Hôtellerie
- Espaces design

11. INTÉGRATION DES LED

Nos lumières LED de 4 et 9 pieds sont spécialement conçues pour s'intégrer parfaitement dans les panneaux acoustiques en tasseaux de bois. Elles offrent une solution d'éclairage discrète et élégante, s'alignant naturellement avec les lignes des panneaux tout en conservant leurs performances acoustiques.

- Éclairage intégré, discret et moderne
- Mise en valeur des murs et du design
- Compatible avec les installations résidentielles et commerciales
- N'affecte pas les performances acoustiques
- LED recoupables selon vos besoins

Installation des LED

- Insérer la bande LED entre les tasseaux
- Ajuster la longueur au besoin
- Positionner selon l'effet lumineux désiré
- Brancher au bloc d'alimentation



12. BLOC D'ALIMENTATION ET SYSTÈME DE CONTRÔLE

Notre bloc d'alimentation permet une installation simple et sécurisée.

- Longueur du fil : 4 pieds
- Capacité : jusqu'à 4 LED de 4 ou 9 pieds
- Installation rapide

Le kit comprend : un récepteur connecté au bloc d'alimentation et un bouton sans fil installable à l'endroit désiré.

- Ajustement de l'intensité lumineuse
- Contrôle simple et rapide
- Création d'ambiances personnalisées



13. FINITION DES COINS ET EXTRÉMITÉS

Pour un rendu final propre et professionnel, il est recommandé d'ajouter une finition aux coins et extrémités visibles.

Produit utilisé : Braquette en MDF recouverte de vrai bois noir africain.

- Finition élégante des côtés visibles
- Continuité visuelle uniforme
- Protection des extrémités

Installation

- Mesurer la hauteur
- Couper au besoin
- Appliquer colle ou vis discrètes
- Positionner au coin ou à l'extrémité
- Vérifier l'alignement



14. RÉSULTAT

- Installation rapide
- Finition haut de gamme
- Éclairage intégré moderne
- Amélioration du confort acoustique

15. SUPPORT

Distribution MK — Service conseil disponible.